



Használati és kezelési útmutató NU-2103

Tartalom

1. A légfertőtlenítő bemutatása.....1.oldal
2. A készülék működtetése.....1.oldal
3. A készülék szerkezete.....2.oldal
4. A készülék teljesítménye.....3.oldal
5. Vegye figyelembe használat előtt.....3.oldal
6. Tisztítás és karbantartás.....4.oldal
7. Hibaelhárítás.....4.oldal
8. Műszaki adatok.....5.oldal

Műszaki adatok

Specifikáció	
Modell szám	NU-2103
Feszültség	DC 5V
Névleges teljesítmény	≤2.0 W
Zajszint	≤32dB
Áramforrás	USB
Negatívion-kibocsátás	5x 10 ⁶ pcs/cm ³

Súly	0.52 kg
Paraméterek	φ125 x 194mm

Karbantartás és szűrőbetét cseréje

1. A szűrőbetét cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva az áramforrásból.
2. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
3. Az óramutató járásának ellentétesen forgassa el a régi szűrőt, annak eltávolítására.
4. Az óramutató járásának megfelelően forgatva illessze be az új szűrőt a régi helyére.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el	Van tápellátás?	Ellenőrizze az áramforrást.
	Nem található sérülés az USB kábelben?	Csatlakoztassa újra a kábelt, vagy cserélje ki.
Kellemetlen szag távozik a készülékből	A szűrőbetétben felgyülemlt túlzott mennyiségű por	Cseréljen szűrőbetétet
	A szűrőbetét élettartalma lejárt	Cseréljen szűrőbetétet
Csökken a tisztítási hatékonyság	A készülék olyan helyen van ahol nem elegendő a légmozgás, vagy egy másik tárgy az útjába van helyezve.	Helyezze új helyre a készüléket és távolítsa el az útjában lévő tárgyat.
Nincs levegőkibocsátás	Egy idegen test a levegőáram útjában van.	Távolítsa el az akadályt okozó tárgyat.
A negatívion-kibocsátás csökken, vagy a készülék a szokásostól eltérő hangot ad ki	Ellenőrizze, hogy nem nyelt-e el a kefefej port.	Tisztítsa meg a negatív ion kefefejet egy pamut törlőronggyal vagy kefével.

A légfertőtlenítő bemutatása

Hordozható plazma-légfertőtlenítő gép


A készülék magas negatívion-koncentrációt, másnéven a „levegő vitaminját” állítja elő, hogy a beltéri levegőben terjedő kellemetlen szagokat, kórokozókat meggátolja, ezzel óvva a felhasználók egészségét.

A készülék működtetése

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékhez és a hozzá való tápegységhez.
2. A tápegységet csatlakoztassa az áramforráshoz, ezzel a készülék készenléti módba kerül.
3. Nyomja meg a készülék tetején elhelyezett bekapcsolás/kikapcsolás gombot. Az eszközön felvillanó jelzőfény jelzi a készülék bekapcsolt állapotát.
4. Az alvó mód eléréshez nyomja meg újra a bekapcsolás/kikapcsolás gombot. Ezzel a jelzőfény elhalványul és nyolc óra után magától kikapcsol a készülék.
5. Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot újra a készülék leállításához.

A készülék szerkezete

1. Bekapcsoló/kikapcsológomb
2. Fedél
3. Vezérlőpanel
4. Kapcsológomb foglalata
5. Inverter
6. Ventilátor
7. Ventilátorfoglat
8. Energiaellátást vezérlő panel
9. Külső burkolat
10. LED-gyűrű
11. Talapzat
12. Szűrőbetét
13. USB kábel

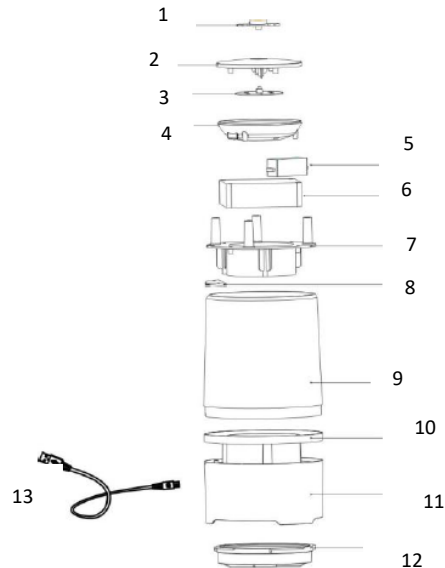

A készülék teljesítménye

1. Levegő tisztítása, porszemek, részecskék, pollenek és egyéb kórokozók megszűrése.
2. Kellemetlen szagok, füst és egyéb illékony szerves vegyületek megszüntetése.
3. Veszélyes, rákkeltő anyagok megszüntetése a levegőből.
4. Az oxigénszint emelése és negatívion-koncentráció növelése.
5. Az aktív szén-szűrőbetét megszűri a PM2.5 és a formaldehid részecskéket.
6. Pamut szűrőbetét illóanyagok használatához (opcionális).

Üzembe helyezés előtt:

1. Az áramütés elkerülésének érdekében szüntesse meg a készülék áramellátását, mielőtt azt áthelyezné vagy karbantartaná.
2. Soha ne engedje a készülék vízzel való érintkezését. Ne tisztítsa az eszközt vízzel, és ne üzemeltesse olyan helyen, ahol fennáll a vízzel való érintkezés, ugyanis ekkor fokozottan az áramütés veszélye áll fenn.
3. Figyeljen, hogy ne duguljon el a kábel behelyezésére való nyílás.
4. Figyeljen, hogy a kiáramló levegő útját ne akadályozza semmi.
5. Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
6. Nedves kézzel soha ne helyezze áramforrás alá vagy távolítsa el az áramforrásról a készüléket.
7. A készülék tisztítására soha ne használjon sav alapú tisztítószeret, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét és a készülék károsodását.

Importőr és forgalmazó: Mielemed MPM Kft.
Szármasási hely: Kína
Ügyfélszolgálat/hibabejelentés : +36 20 380 1171
Weboldal: <https://nuxon.hu>
Garanciális feltételeinket itt találja: <https://nuxon.hu/garancialis-feltetelek/>
E-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu
Cím: 7140 Bátaszék, Budai u. 44-46. C. ép. TT. 1/a
Központi iroda: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B.

A Mielemed MPM Kft. nem vonható felelősségre azokért a károkért, melyek a nem megfelelő beszerelésből adódnak és/vagy a Kezelési útmutatóban szereplő útmutatások a figyelmen kívül hagyásából származnak.

