

【Óvintézkedések】

Ne használjon oxigénben dúsított vizet egyidejűleg kézfertőtlenítővel, alkohollal és asztali sóval.

Az eszköz használatát független áramvezetékeken kell használni, ugyanis az áramkör túlterheltsége a készülék nem megfelelő működéséhez vezethet.

Szigorúan tilos a tápkábel dugójának vízzel és más folyadékokkal történő érintkezése.

Áramtalanítsa a készüléket, ha huzamosabb ideig nem használja.

Szigorúan tilos a készülék gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közelében, valamint zárt, szellőztelen helyiségben történő elhelyezése.

Hiba észlelése esetén ne szerelje szét a készüléket. Mielőbb lépjen kapcsolatba a forgalmazóval/ szervizszolgáltatóval és a terméket szolgáltatassa vissza javítás céljából. Amennyiben a készüléket megbontották vagy a készülékben idegen javítás történt, a készülék vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik.

Tisztítás során használjon általános tisztítószeret és puha törlőkendőt, végül a termék teljes felületét törölje szárazra.

A felhasználók hozzáférhetnek a vízmelegítőn áthaladó vízforráshoz. Ha ezt a terméket oxigénnel dúsított víz előállításához használja, a vízforrás hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C -ot, ellenkező esetben a kiáramló víz oxigénkoncentrációja nem lesz megfelelő, a fertőtlenítési folyamat nem zajlik le.

【Műszaki adatok】

Cikkszám	NU-100	Teljesítmény	4 W
Feszültség	12 V DC	Hőmérsékleti követelmények	5-35°C
Páratartalom követelmények	<75%	Súly	500 g
Víznyomás	0.6-1.2kg/cm2	Oxigénnel dúsított vízáramlás	200L/h-900L/h
Méret	97*110*38mm	loncsó mérete	70mm (2.8 inch)
loncsó élettartama	17000 óra	Oxigénnel dúsított vízkoncentráció	0.2-1.0PPM

A Mielemed MPM Kft. nem vonható felelősségre azokért a károkért, melyek a nem megfelelő beszerelésből adódnak és/vagy a Kezelési útmutatóban szereplő útmutatások a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Használati és kezelési útmutató

Ózon-vízfertőtlenítő rendszer NU-100



Importőr és forgalmazó: Mielemed MPM Kft.
 Származási hely: Kína
 Ügyfélszolgálat/hibabejelentés : +36 20 380 1171
 Weboldal: <https://nuxon.hu>
 Garanciális feltételeinket itt találja:
<https://nuxon.hu/garancialis-feltetelek/>
 E-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu
 Cím: 7140 Bátaszék, Budai u. 44-46. C. ép. TT. 1/a
 Központi iroda: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B.




Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót!

【A készülék telepítése】



1. Válassza ki a készülékhez mellékelt fűjtatót a telepítéshez. 2. Csatlakoztassa az egyik végét a készülékhez, és a rögzítés érdekében csavarja az óramutató járásával megegyező irányba.

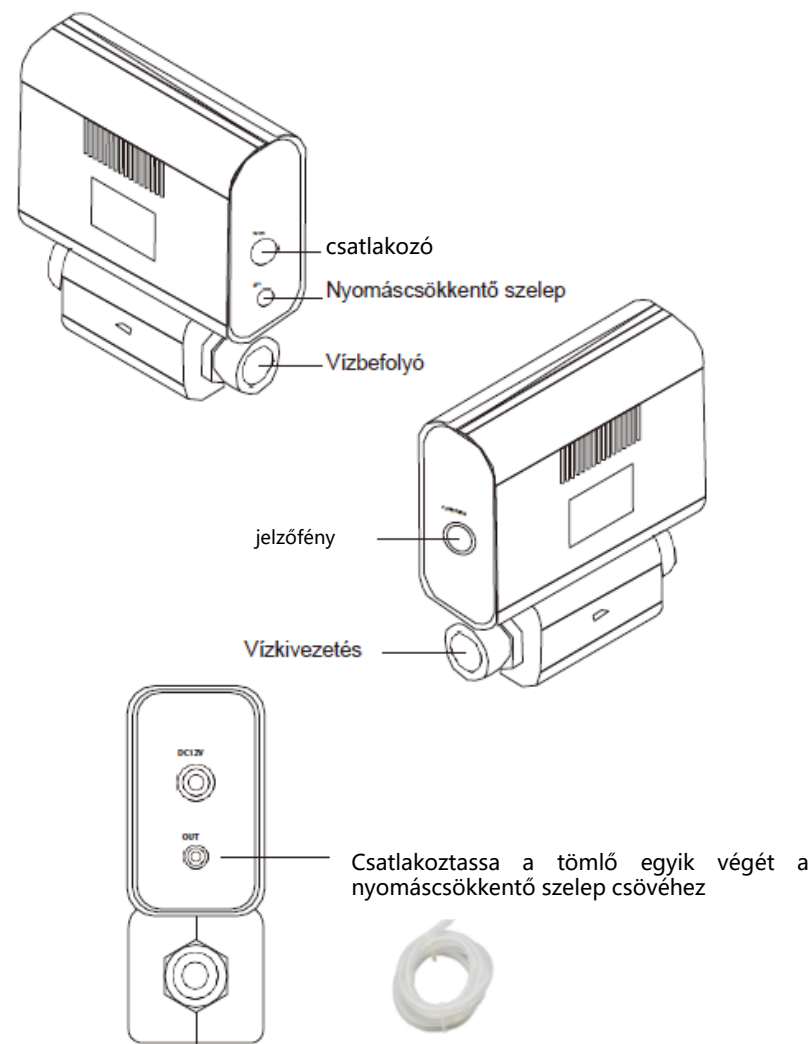

【Tudnivalók】

Kérjük, hogy az eszköz első használata előtt alaposan olvassa át a kezelési útmutatót!

【Felhasználási területek】

- Zöldség- és gyümölcsmosás
- Felületek tisztítása
- Ruhák fertőtlenítése és mosása