



Használati és kezelési útmutató NU-729

Használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

Tartalomjegyzék

A készülék működése.....	1
A készülék tulajdonságai.....	1
Műszaki adatok.....	1
A készülék szerkezete.....	2
A készülék működtetése.....	3
Biztonsági előírások.....	4
Hibaelhárítás.....	4
Garancia.....	5
Garancialevél.....	5

A készülék működése

Az ionizációs technológia képes a baktériumok elpusztítására és a porszemek megkötésére. Az egészségügy által is a „levegő vitaminjaként” ismert részecske nagy számban megtalálható erdőkből, vízesések közelében, hegyekben és a tengerpartokon. Támogatja az anyagcserét, az immunrendszer működését és a test fiziológiai egyensúlyát. Hatékonyan távolítja el a levegőből a polleneket, port, penészgombát és egyéb egészségkárosító részecskéket.

A kompozit, a HEPA, és az aktív szén-szűrőbetéttel társulva hatékony a PM2.5, állatszőr és pollenrészecskék eltávolításában, ezzel csökkentheti az allergia tüneteit.


A készülék tulajdonságai

1. A negatívion-technológia tisztítja a levegőt. Eltávolítja a szálló port, haját, polleneket és egyéb részecskéket, ezzel növeli az oxigén arányát a levegőnek.
2. Erős sterilizáló képessége elbánik az E. Coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus és egyéb aerob baktériummal, valamint megakadályozza további növekedését.
3. Hatékonyan távolítja el a formaldehid részecskéket is akár a bútorokról és megakadályozza az újrafertőzést.

Műszaki adatok

Feszültség	DC 5V/1A	Negatívion-kibocsátás	1×10^7 db/cm ³
Energia használat	<2.5W	Ventilátor ereje	15m ³ /h
Kiterjedés	φ65mmx158mm	Súly	0.15kg
Szűrőbetét mérete	40mmx40mmx13mm	Vezeték hossza	80cm

A készülék szerkezete

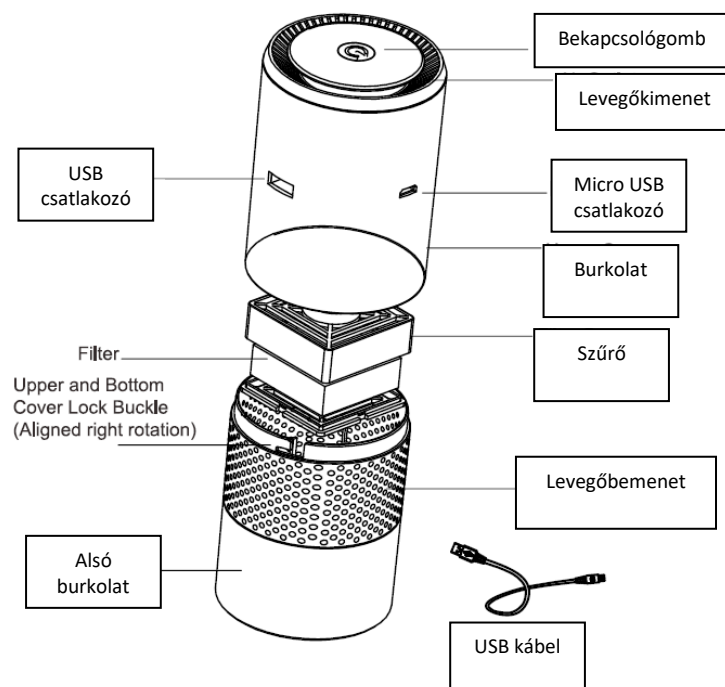

A készülék működtetése

1. Áramforrás alá való helyezése után a készülék készenléti módba lép. A visszajelző fények nem világítanak, a ventilátor és ion generátor nem működik.
2. Nyomja meg a gombot és a készülék magas teljesítményű módban működni kezd, a visszajelző fények színesen világítanak. A negatív ion kibocsátás megkezdődik. Nyomja meg újra a gombot és a visszajelző fények kékre váltanak, a ventilátor teljesítménye pedig alacsony módba lép. A negatív ion kibocsátás továbbra is működik. Nyomja meg harmadszor is a gombot és a készülék kikapcsol, készenléti módba lép.
3. Periodikus működés: kikapcsolt állapot- ventilátorok magas teljesítményű működése, ion kibocsátás- ventilátorok alacsony teljesítményű működése, negatív ion kibocsátás- kikapcsolt állapot

Biztonsági előírások

1. Áramütés elkerülésének érdekében szüntesse meg az áramellátását az eszköznek mielőtt azt áthelyezné vagy karbantartaná.
2. Soha ne engedje a készülék vízzel való érintkezését. Ne tisztítsa az eszközt vízzel való öblítéssel és ne üzemeltesse olyan helyen a készüléket, ahol fennáll a vízzel való érintkezés, ugyanis fokozott áramütés veszélybe kerülhet.
3. Figyeljen, hogy ne duguljon el a kábel behelyezésére való nyílás.
4. Figyeljen, hogy a kiáramló levegő útját ne akadályozza semmi.
5. Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
6. Nedves kézzel soha ne helyezze áramforrás alá vagy távolítsa el az áramforrásról a készüléket.
7. A készülék tisztítására soha ne használjon sav alapú tisztítószer, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét és a készülék károsodását.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el	Nincs áramellátás.	Ellenőrizze az áramforrást. Csatlakoztassa újra a kábelt.
Ismeretlen hang hallatszik a készülékből	Készülékbe idegen tárgy került.	Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy

		kieshessenek az esetleges idegen tárgyak.
	A készülék nem sima felületre van helyezve.	Helyezze sima felületre a készüléket.
Egyéb probléma észlelése esetén forduljon szakszervízhez vagy küldje vissza a terméket a garancialevéllel vagy számlával.		

Importőr és forgalmazó: Mielemed MPM Kft.

Származási hely: Kína

Ügyfélszolgálat/hibabejelentés : +36 20 380 1171

Weboldal: <https://nuxon.hu>

Garanciális feltételeinket itt találja: <https://nuxon.hu/garancialis-feltetelek/>

E-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu

Cím: 7140 Bátaszék, Budai u. 44-46. C. ép. TT. 1/a

Központi iroda: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B.



A Mielemed MPM Kft. nem vonható felelősségre azokért a károkért, melyek a nem megfelelő beszerelésből adódnak és/vagy a Kezelési útmutatóban szereplő útmutatások a figyelmen kívül hagyásából származnak.