

【Óvintézkedések】

Vízszintes, sima felületre helyezze az eszközt! Instabil felületen (nem egyenletes, nem kemény, lejtő felület) az eszköz váratlanul elborulhat vagy leeshet, amely sérüléshez vezethet.

A megfelelő légáramlás biztosításához javasoljuk, hogy faltól és más eszköztől legalább 30 cm távolságra helyezze a berendezést. Kérjük, hogy az eszköz hátsó részét legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól.

Ügyeljen arra, hogy mindig hagyja szabadon a ki- és bevezető nyílásokat. Ne helyezzen semmit a kivezető nyílás tetejére, illetve a levegő bevezető nyílás elé.

Ne használja a légtisztítót olyan szobában, ahol gáz alapú, vagy párologtató rovarirtót használ, mert a kémiai maradványok felhalmozódhatnak a gépben, amelyek, ha felszabadulnak, károsak lehetnek az egészségre.

Szűnyog-, illetve rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a helyiséget mielőtt használná a légtisztítót. Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt, húzza ki a hálózati kábelt.

Karbantartás, tisztítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki az eszköz hálózati kábelét. Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon az aljzathoz. Ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet, amely áramütéshez vagy tűzhez vezethet. Kérjük, hogy mindig a tápkábel dugójánál fogva távolítsa el a kábelt az aljzathoz!

Ha a kábelnél fogva távolítja el az aljzathoz, az sérüléshez, áramütéshez, zárlathoz, vagy tűzhez vezethet.

Ne vágja, csavarja, húzza, vagy hajlítsa meg a kábelt! Amennyiben sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben, javasoljuk, hogy saját épsége érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és a szervizelésig ne használja a készüléket, míg az nincs rendeltetésszerű állapotban.

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt soha ne érje nedvesség, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

Ne használjon univerzális csatlakozókat, vagy olyan aljzatot, amely meghaladja a javasolt feszültség mértékét. Kizárólag 220V ~ 5A AC feszültségű hálózati csatlakozót használjon, ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet és tűz keletkezhet.

【Műszaki adatok】

Cikkszám	NU-802JH	Teljesítmény	48 W
Feszültség	AC110V~220V	Légmennyiség	100~320 m³/h
Alapterület	20~28 m²	Súly	5.9 Kg
Zajszint	≤50dB	Ioncsövek mennyisége	1 (Standard)
Méret	350*190*640mm	Ioncső mérete	70mm (2.8 inch)
Ioncső élettartama	17000 óra		

A Mielemed MPM Kft. nem vonható felelősségre azokért a károkért, melyek a nem megfelelő beszerelésből adódnak és/vagy a Kezelési útmutatóban szereplő útmutatások a figyelmen kívül hagyásából származnak.



Használati és kezelési útmutató

Okos plazma- légfertőtlenítő gép

NUXSMART&DESIGN

NU-802JHF




Importőr és forgalmazó: Mielemed MPM Kft.
Származási hely: Kína
Ügyfélszolgálat/hibabejelentés : +36 20 380 1171
Weboldal: <https://nuxon.hu>
Garanciális feltételeinket itt találja:
<https://nuxon.hu/garancialis-feltetelek/>
E-mail: ugyfelszolgalat@nuxon.hu
Cím: 7140 Bátaszék, Budai u. 44-46. C. ép. TT. 1/a
Központi iroda: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. 3/B.




Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót!

【Használati útmutató】


A készülékhez minden szűrőt mellékelünk. Kérjük, az ábrán látható módon távolítsa el a szűrő csomagolását, és helyezze be a szűrőket használat előtt.

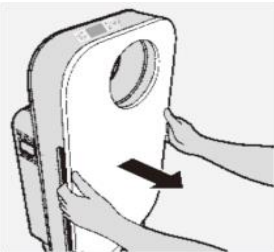


1. A készülék két oldalán található bemélyedéseknél fogja meg az előlő lapot, majd húzza azt maga felé annak érdekében, hogy a borítást le tudja venni..

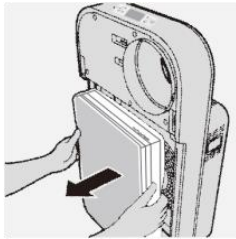


2 . Vegye ki a szűrőket a készülék belsejéből..

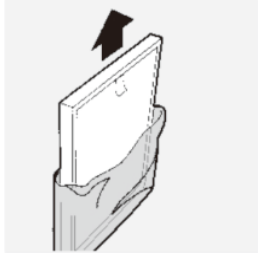


3 . Távolítsa el azok csomagolásait.

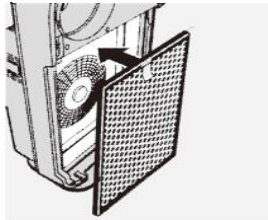


4 A harmadik szűrőt helyezze vissza először; győződjön meg arról, hogy a műanyag oldala ön felé néz.

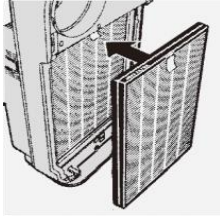


5. Helyezze vissza a második szűrőt is, és győződjön meg arról, hogy a műanyag oldal ön felé néz.

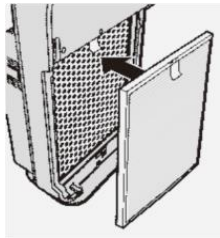

6 . Végül helyezze be az első szűrőt, a műanyag oldal itt is ön felé kell, hogy nézzen.

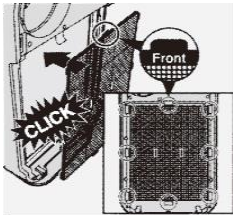

7 . Tegye vissza az előszűrőt a gépbe. Ügyeljen arra, hogy a kiálló oldalak Ön felé nézzenek.

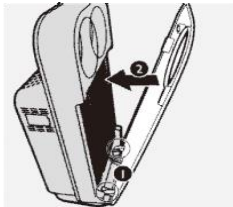


8. Helyezze vissza a készülék elejét.

【Levegőminőség】

Levegőminőségi index	Szín	Szint	Java-slat
20-70	Zöld	Megfelelő	Nincs egészségügyi kockázat
70-150	Narancs	Mérsékelten elfogadható	Az érzékenyebb szervezetűek kockázatnak vannak kitéve
150-300	Piros	Veszélyes	A levegőminőség negatív hatást gyakorol az egészségre

【A termék felépítése】

(1) Termékáttekintés:

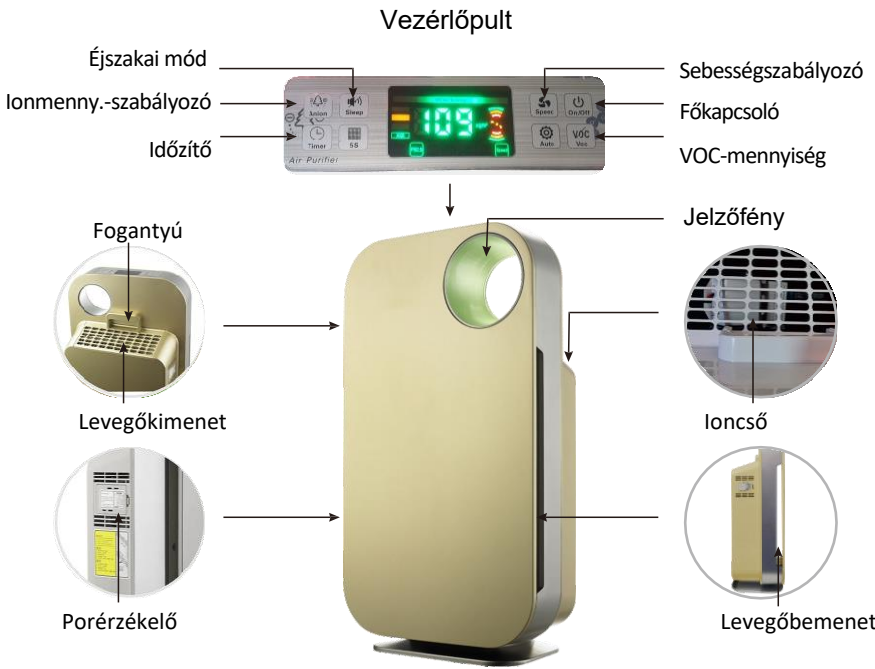

(2) Paraméterek:

